







C. Működtetés

1) Óra beállítás:

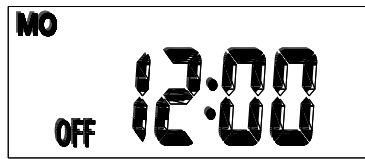

1. Nyomja meg a  gombot az idő beállításához. A nap villog a kijelzőn
2. Nyomja meg + vagy - a nap beállításához. Nyomja meg  a jóváhagyáshoz. Az óra villog a kijelzőn.
3. Nyomja meg + vagy - az óra beállításához. Nyomja meg  a jóváhagyáshoz. A perc villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg + vagy - a perc beállításához. Nyomja meg  a jóváhagyáshoz, ezzel kilép az aktuális időbeállításból is.

2) Programozás:

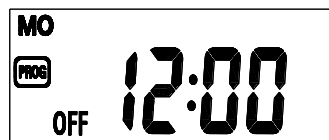

Idő kijelzés módban nyomja meg a **PROG** gombot, ezzel belép a programozás módba. Itt napi 20 Ki/Be kapcsolást tud beállítani. Ezekhez az alábbi 15 beállítás közül tud választani:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. MO TU WE TH FR SA SU - minden nap | 9. MO WE FR - hétfő, szerda, péntek |
| 2. MO (Only) - hétfő | 10. TU TH SA - kedd, csütörtök, szombat |
| 3. TU (Only) - kedd | 11. SA SU - szombat, vasárnap |
| 4. WE (Only) - szerda | 12. MO TU WE - hétfő, kedd, szerda |
| 5. TH (Only) - csütörtök | 13. TH FR SA - csütörtök, péntek, szombat |
| 6. FR (Only) - péntek | 14. MO TU WE TH FR - hétfőtől péntekig |
| 7. SA (Only) - szombat | 15. MO TU WE TH FR SA - hétfőtől szombatig |
| 8. SU (Only) - vasárnap | |

Programozás menete:

PROGRAM 1 BE:

Ha a **PROG** gomb be van nyomva, az '1 ON' villog a következő műveletek jönnek:


- a. DAYS OF WEEK – A HÉT NAPJAI Nyomja meg a **PROG** gombot.
A kijelzőn villogni fognak a napok, illetve a hét napjai a fentiek alapján.
Nyomja meg + vagy - a nap(ok) kiválasztásához.
- b. HOUR – ÓRA Nyomja meg ismét a **PROG** gombot.
A kijelzőn az óra villog. A+ vagy - gombokkal állítsa be az órát. A kijelző 24 órás.
- c. MINUTE – PERC Nyomja meg ismét a **PROG** gombot
A kijelzőn a perc villog. A+ vagy - gombokkal állítsa be a percet.

Ezzel befejezte az 1 program bekapcsolási programozását.

Ismételje a fentieket a kikapcsolás, illetve a többi program beállításához.


MEGJEGYZÉS:

- Ha a programozás közben 10 mp-mél hosszabb ideig nem nyom meg semmilyen gombot, a készülék automatikusan kilép a beállítási módból.

A  megnyomásával bármikor megszakíthatja a programozást.

- A kiválasztás felgyorsításához nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy - gombot.
- A **PROG** módban a többi beállítás le van tiltva.
- A beállítás során a sarokban található 4 kis gombjának bármelyikével törölheti / folytathatja az aktuális programbeállítást
- Ha a beállítások szerint működik a készülék, a kijelzőn látható a **PROG** logo.

3) Véletlen program mód:

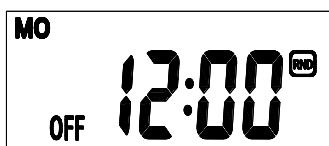


1. Óra üzemmódban nyomja meg a **RND** gombot hogy aktiválja a véletlen üzemmódot.
A **RND** logo látható a kijelzőn, a készülék véletlenszerűen ki/be kapcsol.
2. Ebben az üzemmódban a készülék 18.00 és másnap reggel 6.00 között véletlenszerűen bekapcsol 10-26 perc időtartamra, majd kikapcsol 26-42 perc időtartamra.

MEGJEGYZÉS:


- Ha a készüléken **RND** mód látható, minden más beállítás nem működik.
- A fenti működés naponta ismétlődik.

4) Visszaszámláló mód:

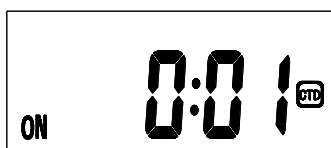


1. Óra üzemmódban nyomja meg a **CD** gombot a visszaszámlálás beállításához.
A kijelzőn villog a perc. Nyomja meg the + vagy - gombot a perc beállításához.
2. Nyomja meg újra a **CD** gombot. Az óra villog a kijelzőn. Nyomja meg the + vagy - gombot a perc beállításához.
3. Nyomja meg újra a **CD** gombot, ezzel kilép a beállításból, és elindul a visszaszámláló.
A **CTD** logo villog a kijelzőn, amikor az idő lejár a készülék kikapcsol és a **CTD** logo eltűnik.
4. A visszaszámlálás szüneteltetéséhez a nyomja meg a **CD** gombot.
A **CTD** logo villogása abbamarad amíg meg nem nyomja újra a **CD** gombot.


MEGJEGYZÉS:



1. Visszaszámlálás: 1 perctől és 99 óra 59 percig.
2. Visszaszámláló 'CD' módban minden más beállítás nem működik.
3. A  gombbal, vagy a sarokban található 4 kis gombjának bármelyikével leállíthatja a visszaszámlálást és visszatérhet az óra üzemmódba.

5) Kézi KI/BE kapcsolás, és üzemmód váltás:

Nyomja meg a  gombot az üzemmód váltáshoz.


A készülék alapértelmezése az időzítő mód.

Nyomja meg a  gombot egyszer és a készülék átvált a kézi kapcsolásra. A kijelzőn az ON vagy OFF látható. Az óra nem jelenik meg.


Nyomja meg a  gombot vagy a sarokban található 4 kis gomb bármelyikét a csak kézi kapcsoláshoz. Nyomja meg újra a  gombot az óra módhoz.

Ha időzítő módra szeretne váltani, nyomja meg a 'PROG' gombot, ha a véletlen módot szeretné, nyomja meg a 'RND' gombot.


A lenti képeken a különböző módok láthatók:

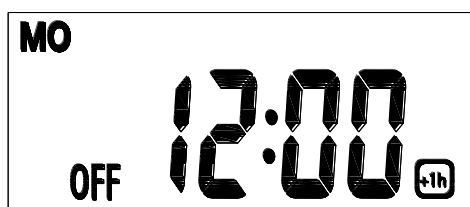


Óra mód

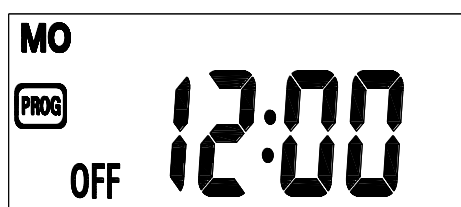


Időzítő mód

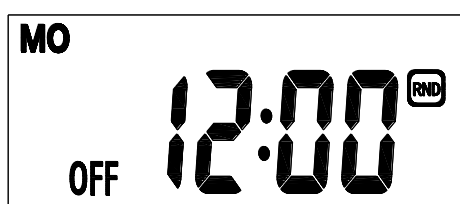

Véletlen mód

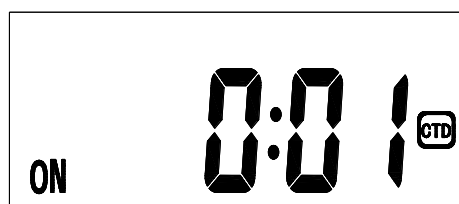


Visszaszámláló mód



Kézikapcsolás mód


On – Bekapcsolt, OFF – kikapcsolt állapot


6) Nyári időszámítás bekapcsolása

- Óra módban nyomja meg "+" gombot a nyári időszámítás ki/be kapcsolásához.
- A kijelzőn a  ikon látható.



7) RESET, Újraindítás

Ha az időzítő hibásan működik, vagy teljesen el kell távolítania a beállításokat, nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot. Amíg a kijelzőn az alábbi jelenik meg:

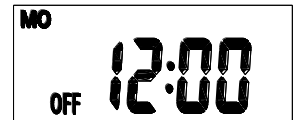


D. Műszaki adatok:

1. Névleges feszültség: 230V~, 50Hz, 8A,
2. MAXimális terhelés: 1800W
3. Időzítési intervallum: 1 perc
4. Akkumulátor: LR44, 1.5V, 2db


E. Figyelmeztetés:

1. Csak a műszaki adatokban megadott feszültséggel és terheléssel használja!
2. Ellenőrizze a csatlakozásokat
3. Ha a kijelzőn semmi sem látható, cserélje ki az elemeket.

G. Bekötési rajz:

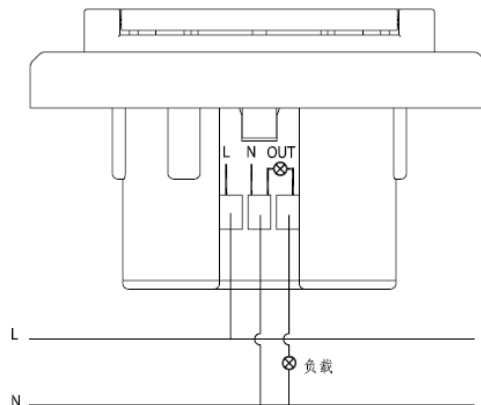


H. Szétszerelés

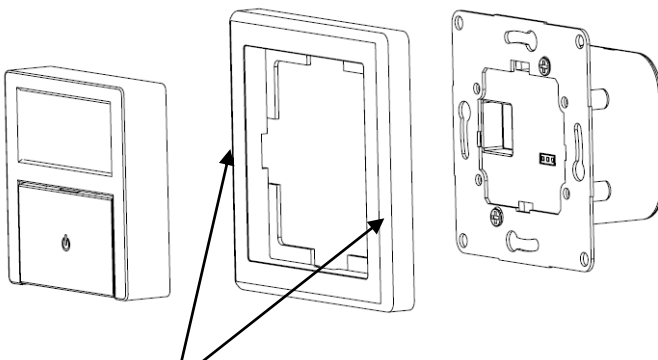


Húzza ki a keretből

I. Összeszerelés:

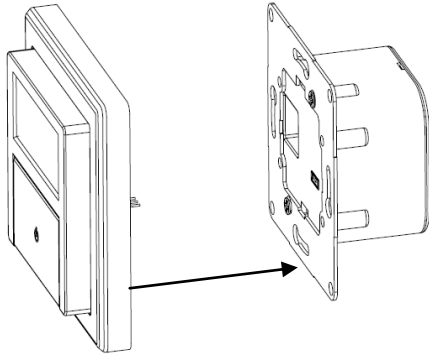

Szerelje össze a vezérlőpanelt és a keretet, figyeljen rá hogy a csap illeszkedjen a betét furatához, és pattintsa össze.

J. Elem csere:

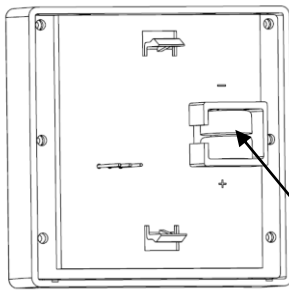

Az elemek helye. Figyeljen a polarításra.

Importőr:



EverFlourish Hungary Kft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

www.gao.hu info@gao.hu

Származási hely: Kína Made in China