Select your device type
Válassza ki a készülék tipusát

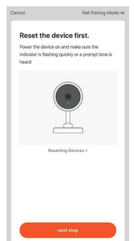

3. lépés: A készülék WiFi hálózata lesz az alapértelmezett hálózat. Egyszerüen adja hozzá a Wifi jelszavát, vagy válasszon másik hálózatot. Kattintson a megerósítés gombra, majd folytassa és olvassa be a QR-kódot az új eszközével.

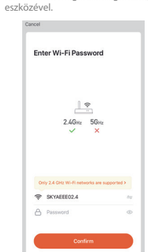

4. lépés: Amikor egy hangjelzést hall. Kattintson az "I Heard a Prompt" gombra. A beállítás körülbelül 30 másodpercet vesz igénybe.

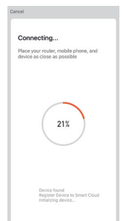

5. lépés: Az eszköz hozzáadása megtörténik, és az eszköz beceneve is módosítható ezen a felületen.

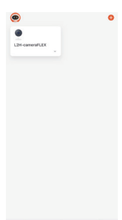

Gyakran ismételt kérdések

K: A készülék nem reagál, és nem látok képet?

V: Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a készüléken (folyamatos kék fény), valamint azt, hogy a router be van-e kapcsolva és elérhető területen van. Ha nem, állítsa vissza a készüléket, és adja hozzá újra.

K: Miért van még mindig a készülékek listájában a visszaállítás után?

V: Az eszköz visszaállítása csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, de nem tudja megváltoztatni a konfigurációt az alkalmazáson. Távolítsa el a kamerát az Appból az eszköz, az eszköz opcióra, majd az 'Eszköz eltávolítása' gombra kattintva.

K: Hogyan változtathatom meg a hálózatot egy új routerre?

V: Először távolítsa el és állítsa vissza a készüléket az alkalmazáson keresztül, majd konfigurálja újra a készüléket az alkalmazáson keresztül.

K: Miért nem ismeri fel a készülék a Micro SD-kártyát?

V: Javasoljuk, hogy a Micro SD-kártyát kikapcsolt állapotban helyezze be. Győződjön meg róla, hogy a kártya a megfelelő helyen van, és FAT32 formátumú.

K: Miért nem kapok értesítéseket az alkalmazásomról?

V: Kérjük, erősítse meg, hogy az App még mindig fut a mobileszközén. (A háttérben lévő alkalmazás frissítésének be kell lennie). Győződjön meg róla, hogy az értesítés beállítások be vannak kapcsolva az App képernyőjén a beállítások között. Továbbá, hogy a Mozgás és a Hang beállítások aktiválva legyenek a készülék beállításainál.

Funkciók

Pan/Tilt

Pásztázza a kamerát az alkalmazáson keresztül, a készülék képernyőjén lévő ujjával 355 fokban, és döntse 75 fokban felfelé vagy lefelé.

Video forgatása

A maximális rugalmasság érdekében bármikor függőlegesen megfordíthatja a videófolyamot.

Beszéljen és hallgasson

Láthatja és beszélgethet a látogatókkal az alkalmazás képernyőjén keresztül 2 irányú hangfelvételen keresztül.

Mozgás- és hangérzékelés

A mozgás- és hangérzékelők értesítik Önt, ha mozgást vagy hangot érzékel.

Felvétel

Rögzítsen minden pillanatot a nagy kapacitású SD-kártyán vagy a felhőben történő tárolással.

Nappal és éjjel

A nagy teljesítményű éjszakai látás azt jelenti, hogy még teljes sötétségben sem történik megszakítás.

nappal

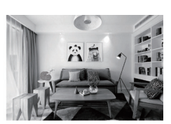

éjszaka

Azelektromosés elektronikusberendezésekhulladékainak kezelése: (WEEEutasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

származási ország:
Kína

Importőr:

EverFlourish Hungary

EverFlourishHungaryKft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

www.gao.hu

info@gao.hu

Link2Home.co.uk

Link2Home

Használati útmutató

L2H Pro Kültéri Kamera Pan and Tilt

időjárás álló

8004H

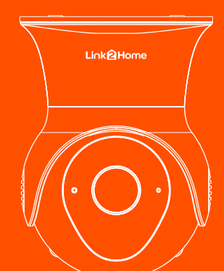

L2H-ODRCAMERAPT Tiszta design - Teljesítmény -Megfizethetőség

Mi található a csomagban

Kérjük, tekintse meg ezt az ellenőrző listát az összes alkatrészre vonatkozóan.

kamera

adapter



konzol



csavarok

tipli

használati útmutató



csavarok

fali tartó konzol

szerelő tű

Figyelmeztetés

1. Ne telepítse a készüléket hőforrás közelébe, mint például: légkondicionáló berendezés, szellőzőnyílás vagy kazán kéményrendszere, mivel ez interferenciát okozhat.

2. Ne telepítse a készüléket akadályok, például ablakok mögé, mert ez interferenciát okozhat.

3. Igyekezzen elkerülni, hogy a készüléket közvetlen napfényben vagy más, a készülékre irányuló fények mellett helyezze el, mivel ez interferenciát okozhat.

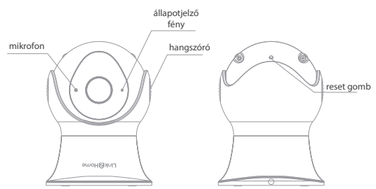

Termékleírás

Feszültség	DC12 ± 10%
állapotjelző fény	Piros fény: a kamerahálózat rendellenes. Piros fény villog: WiFi kapcsolatra vár Kék színű fény: a kamera megfelelően működik Kék fény villog: jelenleg is csatlakozik a kamerához.
mikrofon	Hangrögzítés a videó- és hangjelzésekhez
Micro SD kártya hely	Támogatja a helyi Micro SD kártya tárolását (Max.128G)
reset gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a gyári alapbeállítások visszaállításához.

Telepítés

1 Mennyezeti telepítés

1) Vegye le a fém alkatrészeket a konzolról.
2) A konzolt a mellékelt csavarokkal rögzítse a mennyezetre
3) Forgassa el a kamerát, hogy bepattanjon a tartóba.

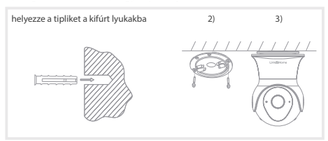

2 Fali telepítés

1) Rögzítse a fali tartó konzolt a főkonzolra a képen látható módon.
2) Rögzítse a fali tartó konzolt a falra a képen látható módon.
3) Forgassa el a kamerát, hogy bepattanjon a tartóba.

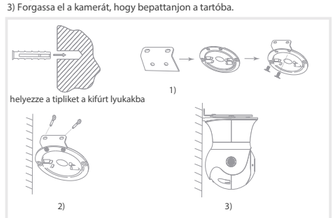

Csatlakozás

letöltés

A Link2Home Pro iOS és Android operációs rendszerre is elérhető. Keresse a 'Link2Home Pro nevet az App Store-ban vagy az Android Marketben, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

- támogatás

router beállítása

Ez a készülék csak a 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja. Az 5GHz-et nem. A legtöbb háztartási router kétsávos, így nem kell megváltoztatnia a router beállításait. Ha azonban nincs kétsávos router, kérjük, válasszon megfelelő 2,4 GHz-es hálózatot a WiFi konfigurálása előtt.
A beállítás során ügyeljen arra, hogy a mobilkészülék, a router és a Link2Home eszköz a lehető legközelebb legyen egymáshoz. A készüléket a beállítás után áthelyezheti.

regisztrációs folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "Register" gombra, olvassa el az "Privacy Policy", majd kattintson az "Agree" gombra.

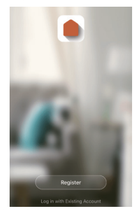

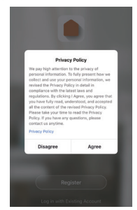

2. lépés: Adjon meg egy érvényes e-mail címet, és kattintson a folytatás gombra. Ezután írja be az e-mailben található ellenőrző kódot az alkalmazásba.
(ellenőrizze a levélszemét mappát).

Eszköz hozzáadása manuálisan

az indulás

1. Kérjük, kövesse az utasításokat, és győződjön meg arról, hogy a jelszót helyesen adta meg.

2. Egy eszköz csak egy App-fiókhoz adható hozzá, ha az eszköz már hozzá lett adva egy másik fiókhoz, akkor nem adható hozzá újra más fiókhoz. Az eszközök megoszthatók más felhasználókkal az Otthonkezelés beállításaiban.

3. Ha az eszközt már hozzáadták 10 másik fiókhoz, akkor azt először el kell távolítani. Az eszköz eltávolítása után az automatikusan visszaáll, és az állapotjelző lámpa egyszínű kékről pirosan villogóvá változik.

a folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "+" gombra (a képernyő jobb felső sarkában) vagy az "Add Device" (Eszköz hozzáadása) gombra. Ezután válassza a "Add Manually' (Kézi hozzáadás) lehetőséget.

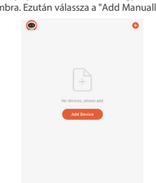

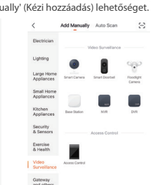

2.lépés: Válassza ki a "Video Surveillance" (Videófelügyelet) lehetőséget. Kapcsolja be az eszközt, és győződjön meg róla, hogy a kijelző gyorsan villog, vagy egy figyelmeztető hang hallatszik. Ha nem hallja a hangot, vagy nem látja a pirosan villogó fényt, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig.