

### Azelektromosés elektronikusberendezések hulladékainak kezelése: (WEEEutasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.




# Link2Home

## Használati útmutató

Vezeték nélküli csengő okos nyomógombokhoz  
Kizárólag beltéri használatra alkalmas!

8006H

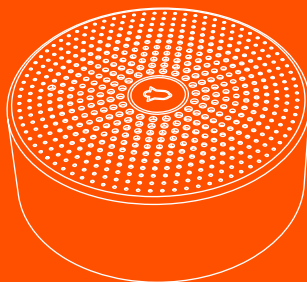

L2H-BellChime Tiszta design - Teljesítmény -Megfizethetőség

származási ország:  
Kína

Importőr:



EverFlourish Hungary Kft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

www.gao.hu

info@gao.hu

Link2Home.co.uk


### A csengő megjelenése



### Termékleírás


Mini USB	DCSV $\pm 10\%$ , USB tápegység
Reset gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához; Nyomja meg egyszer a reset gombot a nyomógombbal való párosításhoz.
Állapotjelzőfény	Kék fény villog: Párosításra vár Folyamatos kék fény: párosítás befejeződött

### Funkciók

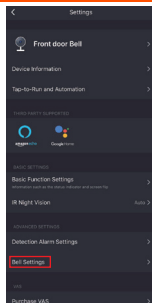

Módosítsa a csengetési beállításokat a kapucsengető eszköz beállításai, majd a Csengetési beállítások menüpontban.

1

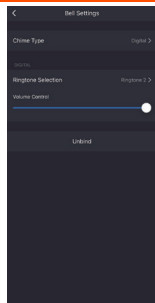

Változtassa meg a csengőhangot 4 lehetőség közül, és állítsa be a csengő hangerejét a digitális csengő opcióban.


### PÁROSÍTSA A CSENGŐT A CSENGŐNYOMÓGOMBBAL

Az ajtócsengő egy jelzőeszköz, amelyet az ajtó közelében vagy az ajtóra szerelünk. Amikor egy látogató megnyomja az ajtócsengő gombját, az Ön beltéri csengője figyelmezteti Önt a látogató jelenlétére, ha a csengő megfelelően van párosítva az ajtócsengővel.

1. lépés: Csatlakoztassa a csengő USB csatlakozóját.



2. lépés: Nyomja meg egyszer a Reset gombot a csengőn, és a kijelző kék színnel villogva jelzi, hogy párosítás üzemmódban van.



3. lépés: Nyomja meg a csengőgombot, mire a csengő hanggal válaszol, jelezve, hogy a párosítás sikeres volt, és a jelzőlámpa folyamatos kék fényre vált.



Megjegyzés:

1. Az Ön kapucsengetője rádiófrekvencián keresztül kommunikál a csengővel, nem pedig WIFI-en keresztül. az eszközpárosítást még a kapucsengető konfigurálása előtt is működtetheti.
2. Egy csengőnyomóhoz több csengőt is hozzáadhat, és fordítva.

2