


### Funkciók

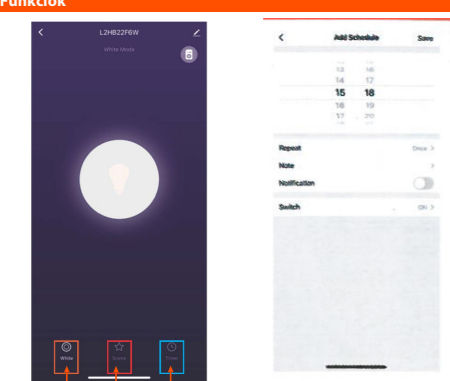

**1: 'White mode'**  
A fehér fény fényerősségének és színhőmérsékletének beállítása

**3: 'Scence mode'**  
Négy előre beállított mód (statikus).  
- 'Night' Éjszaka (meleg fehér fény, amely nyugtató hangulatot teremt)  
- 'Read' Olvasás (Lágy fehér fény, amely enyhíti a szem megerőltetését)  
- 'Party' (Hideg fehér fény, amely a nappali fényt szimulálja)  
- 'Leisure' Szabadidő (meleg fehér fény, amely pihentető)

4: 'Timer setting' Időzítés és visszazámlások beállítása.

5. Csoport létrehozása:  
Ha két vagy több lámpája van, koppintson a jobb felső sarokban a "..." jelre, és hozzon létre csoportot.  
A lámpacsoport ezután több lámpa egyidejű vezérlésére használható, beleértve a színválasztásokat is, a fehér fény, a fényerőszabályozás, a jelenetmód, az időzítő és egyéb intelligens beállítások.  
Csak azonos lámpatípushoz állíthat be csoportokat.

**További funkciók**

1: 'Device Sharing' Eszköz megosztás: Ossa meg eszközeit az 'Home management' beállítások között, az eszközök kezdőképernyőjén a bal felső sarokban.  
Adjon hozzá más felhasználókat telefonszámon vagy e-mailen keresztül, és állítsa be a hozzáférési szintet. Törölheti tagokat a balra csúsztatással.

2: 'Voice Control' Hangvezérlés: Amazon és Google hangeszközökhöz való csatlakozás azáltal, hogy engedélyezi a "Link2HomePro" intelligens készségeit, és változtassa meg a fény színét, fényerejét, be-/kikapcsolási állapotot egyszerűen csak hanggal.  
Csak mondja azt, hogy "Alexa állítsd be a társalgó világítását kékre" vagy "Hé Google, kapcsolj ki az előszoba világítást".

6

### Gyakran ismételt kérdések

**K: A készülék nem reagál és nem kapcsol be?**  
V: Győződjön meg róla, hogy a villanykapcsoló be van kapcsolva, és jó Wi-Fi jelet kap.  
Ha továbbra sem reagál, távolítsa el a készüléket az alkalmazás képernyőjéről, és adja hozzá újra.

**K: Miért van még mindig az eszközök listájában a visszaállítás után?**  
V: Az eszköz visszaállítása csak az izzó hálózati konfigurációját állítja vissza, de nem tudja megváltoztatni a konfigurációt az App-on.  
Távolítsa el az izzót az App-ból az eszköz opcióra kattintva, majd válassza az 'Remove Device / Eszköz eltávolítása' lehetőséget.

**K: Hogyan változtathatom meg a hálózatot egy új routerre?**  
V: Először távolítsa el és állítsa vissza a készüléket az App-on, majd konfigurálja a eszközt újra az App segítségével.

**K: Miért nem kapok értesítéseket az App-on?**  
V: Kérjük, erősítse meg, hogy az App még mindig fut a mobilalkalmazásán.  
(Az App háttérben történő frissítésének be kell lennie kapcsolva).  
Győződjön meg arról, hogy az értesítés beállítások be vannak kapcsolva az App képernyőjén a beállítások között.  
Továbbá, hogy a Motion and Sound / mozgás és a hangbeállítások aktívak vannak a készülék beállításainál.

7

### Azelektromosélektroelektronikusberendezések hulladékainak kezelése: (WEEEutasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét. Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.



származási ország:  
Kína

Importőr:  
**EverFlourish**  
Hungary  
**EverFlourishHungaryKft**

www.gao.hu  
info@gao.hu  
Link2Home.co.uk

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

8

# Link2Home

## Használati útmutató

### LED okos fényforrás filament



8008H  
8009H  
8010H

L2HFE145W  
L2HFE276W  
L2HFE27L6W

Clean Design - Performance - Affordability

### Csatlakozás

#### letöltés

A Link2Home Pro iOS és Android operációs rendszerre is elérhető. Keresse a "Link2Home Pro" nevet az App Store-ban vagy az Android Marketben, vagy szkenelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

támogatás



router beállítás


Ez a készülék csak a 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja. Az 5GHz-et nem. A legtöbb háztartási router kétsávos, így nem kell megváltoztatnia a router beállításait. Ha azonban nincs kétsávos router, kérjük, válasszon megfelelő 2,4 GHz-es hálózatot a WiFi konfigurálása előtt.  
A beállítás során ügyeljen arra, hogy a mobilkészülék, a router és a Link2Home eszköz a lehető legközelebb legyen egymáshoz.  
A készüléket a beállítás után áthelyezheti.



1

### regisztrációs folyamat

1. lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "Register" gombra, olvassa el az "Privacy Policy", majd kattintson az "Agree" gombra.

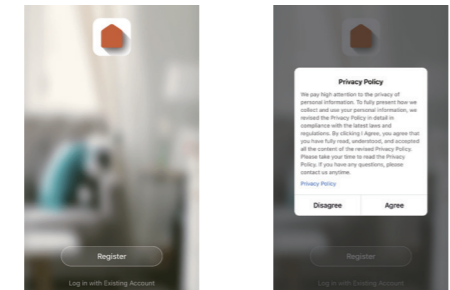

2. lépés: Adjon meg egy érvényes e-mail címet, és kattintson a folytatás gombra. Ezután írja be az e-mailben található ellenőrző kódot az alkalmazásba. (Ellenőrizze a levelezését mappát).

**Register by Email**

United Kingdom

Email

Get Verification Code

I Agree Link2HomePro #1# @gao.hu

**Verification Code**

Verification code has been sent to admin@gmail.com, please check.

2


### Eszköz hozzáadása manuálisan

#### kezdés

- Kérjük, kövesse az utasításokat, és győződjön meg róla, hogy a jelszót helyesen adta meg.
- Egy eszköz csak egy App-fiókhoz adható hozzá, ha az eszköz már hozzá lett adva egy másik fiókhoz, akkor nem adható hozzá újra más fiókhoz. Az eszközök megoszthatók más felhasználókkal az Otthonkezelés beállításában.
- Ha az eszköz már hozzá lett adva egy másik fiókhoz, akkor azt először el kell távolítani. Az eszköz eltávolítása után az automatikusan visszaáll, és a lámpa állandóról villogóvá változik.

#### hozzáadási folyamat

- lépés: Nyissa meg a Link2Home Pro alkalmazást, kattintson a "+" gombra (a jobb felső sarokban) vagy a "Add Device / Készülék hozzáadása" gombra. Ezután válassza a "Add Manually / Manuális hozzáadás" lehetőséget.

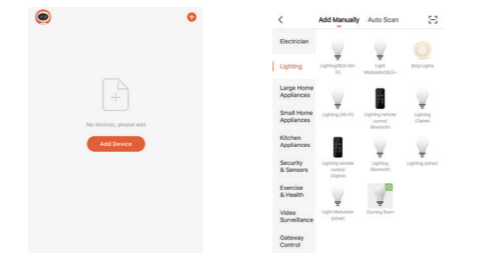


- lépés: Válassza ki a "Lighting / Világítás", majd a "Lighting / Világítás (WiFi)" lehetőséget. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3

### Eszköz hozzáadása automatikusan

- lépés: Ellenőrizze, hogy a lámpa gyorsan villog-e. Ha nem, kapcsolja be a villanykapcsolót és kapcsolja ki 3-szor, hogy a lámpa újrainduljon. Győződjön meg róla, hogy a lámpa most gyorsan villog. Ha nem, akkor ismétlje meg a be- és kikapcsolást. A beállítás ezután a következők szerint történik és körülbelül 30 másodpercig tart.
- lépés: Az eszköz hozzáadva, amelynek becenevét is megváltoztathatja ezen a felületen



4

Válassza az "Auto Scan / automatikus keresés" funkciót az eszköz hozzáadása képernyőn.

Az Automatikus keresés funkció a helyi hálózatot fogja átvizsgálni a kereső eszközök után.  
Győződjön meg róla, hogy az eszköz keresési módban van (2. lépés), és győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wi-Fi hálózat van kiválasztva. A Wi-Fi hálózatot a "Modify / Módosítás Wi-Fi config" gombra kattintva módosíthatja.  
Ha az eszköz vagy eszközök meg lettek találva, látni fogja őket a képernyőn. Ezután fejezze be a beállítást a 4. lépéssel.

5