# Használati utasítás

**4228H**

## A. Működés:

1. 20 program/ nap, 15 beállítási mód hetente
2. Visszaszámlálás beállítás 1perctől 99 óra 59 percig
3. Véletlen működés
4. Választható kézi KI/Bekapcsolás vagy programóra mód
5. Nyári időszámítás
6. Ideális az energia takarékossághoz, biztonsági célokra és okos otthon számára is remek választás

## B. LCD kijelző, és beviteli gombok:

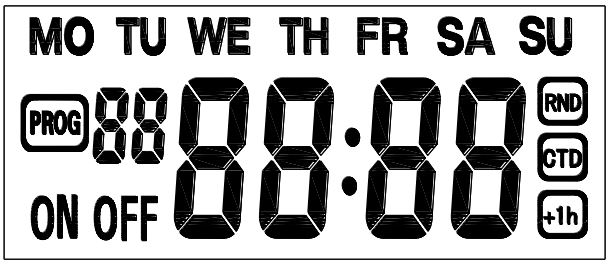


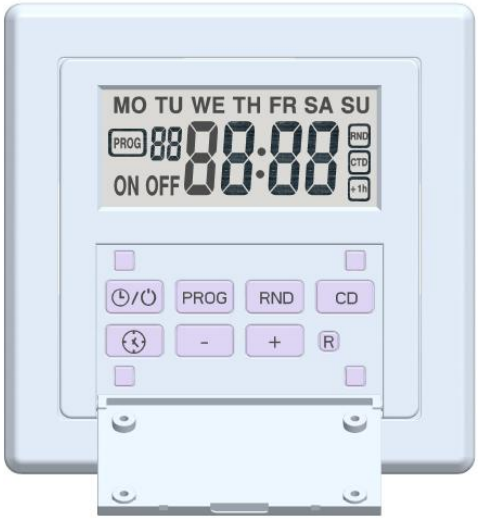


| Gombok | Funkció |
|---|---|
| R | Reset gomb, újraindítás |
| ⏻ | Kézi Ki/Bekapcsoló<br>Programozás svagyán beállítás törlése |
| PROG | Programozás/ programválasztás |
| RND | Véletlenszerű funkció bekapcsolása |
| CD | Visszaszámlálás kikapcsolása |
| 🕒/⏻ | Kézi Ki/Bekapcsoló – programóra váltás |
| + | beállító gomb (nyári időszámítás aktiválása) |
| - | beállító gomb |
| 🕓 | Óra beállítás |

## C. Működtetés

### 1) Óra beállítás:

1. Nyomja meg a gombot az idő beállításához. A nap villog a kijelzőn
2. Nyomja meg + vagy – a nap beállításához. Nyomja meg ‘’a jóváhagyáshoz.
   Az óra villog a kijelzőn.
3. Nyomja meg + vagy – az óra beállításához. Nyomja meg ‘’a jóváhagyáshoz.
   A perc villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg + vagy – a perc beállításához. Nyomja meg ‘’a jóváhagyáshoz,
   ezzel kilép az akuális időbeállításból is.

### 2) Programozás:

Időkijelzés módban nyomja meg a ‘**PROG**’ gombot, ezzel belép a programozás módba. Itt napi 20 Ki/Be kapcsolást tud beállítani. Ezekhez az alábbi 15 beállítás közül tud választani:

1. MO TU WE TH FR SA SU - minden nap
2. MO (Only) - hétfő
3. TU (Only) - kedd
4. WE (Only) - szerda
5. TH (Only) - csütörtök
6. FR (Only) - péntek
7. SA (Only) - szombat
8. SU (Only) - vasárnap
9. MO WE FR - hétfő, szerda, péntek
10. TU TH SA - kedd, csütörtök, szombat
11. SA SU - szombat, vasárnap
12. MO TU WE - hétfő, kedd, szerda
13. TH FR SA - csütörtök, péntek, szombat
14. MO TU WE TH FR - hétfőtől péntekig
15. MO TU WE TH FR SA - hétfőtől szombatig

**Programozás menete:**

PROGRAM 1 BE:

Ha a **PROG** gomb be van nyomva, az ‘1 ON’ villog a következő műveletek jönnek:

a. DAYS OF WEEK – A HÉT NAPJAI Nyomja meg a ‘**PROG**’ gombot.
   A kijelzőn villogni fognak a napok, illetve a hét napjai a fentiek alapján.
   Nyomja meg + vagy – a nap(ok) kiválasztásához.
b. HOUR – ÓRA Nyomja meg ismét a ‘**PROG**’ gombot.
   A kijelzőn az óra villog. A**+** vagy **–** gombokkal állítsa be az órát. A kijelző 24 órás.
c. MINUTE – PERC Nyomja meg ismét a ‘**PROG**’gombot
   A kijelzőn a perc villog. A**+** vagy **–** gombokkal állítsa be a percet.

Ezzel befejezte az 1 program bekapcsolási programozását.
Ismételje a fentieket a kikapcsolás, illetve a többi program beállításához.

**MEGJEGYZÉS**:

- Ha a programozás közben 10 mp-mél hosszabb ideig nem nyom meg semmilyen gombot, a készülék automatikusan kilép a beállítási módból.

  A megnyomásával bármikor megszakíthatja a programozást.
- A kiválasztás felgyorsításához nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy - gombot.
- A '**PROG**' módban a többi beállítás le van tiltva.
- A beállítás során a sarokban található 4 kis gombjának bármelyikével törölheti / folytathatja az aktuális programbeállítást
- Ha a beállítások szerint működik a készülék, a kijelzőn látható a 'PROG' logo.

**3) Véletlen program mód:**

1. Óra üzemmódban nyomja meg a '**RND**' gombot hogy aktiválja a véletlen üzemmódot.

   A 'RND' logo látható a kijelzőn, a készülék véletlenszerűen ki/be kapcsol.
2. Ebben az üzemmódban a készülék 18.00 és másnap reggel 6.00 között véletlenszerűen bekapcsol 10-26 perc időtartamra, majd kikapcsol 26-42 perc időtartamra.

**MEGJEGYZÉS**:

- Ha a készüléken 'RND' mód látható, minden más beállítás nem működik.
- A fenti működés naponta ismétlődik.

**4) Visszaszámláló mód:**

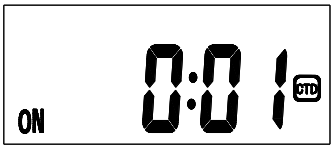


1. Óra üzemmódban nyomja meg a '**CD**' gombot a visszaszámlálás beállításához.
   A kijelzőn villog a perc. Nyomja meg the **+** vagy **–** gombot a perc beállításához.
2. Nyomja meg újra a '**CD**' gombot. Az óra villog a kijelzőn. Nyomja meg the **+** vagy **–** gombot a perc beállításához.
3. Nyomja meg újra a '**CD**' gombot, ezzel kilép a beállításból, és elindul a visszaszámláló.

   A CTD logo villog a kijelzőn, amikor az idő lejár a készülék kikapcsol és a CTD logo eltűnik.
4. A visszaszámlálás szüneteltetéséhez a nyomja meg a '**CD**' gombot.

   A CTD logo villogása abbamarad amíg meg nem nyomja újra a **CD** gombot.

**MEGJEGYZÉS**:

1. Visszaszámlálás: 1 perctől és 99 óra 59 percig.
2. Visszaszámláló '**CD**' módban minden más beállítás nem működik.
3. A ⏻gombbal, vagy a sarokban található 4 kis gombjának bármelyikével leállíthatja a visszaszámlálást és visszatérhet az óra üzemmódba.

**5) Kézi KI/BE kapcsolás, és üzemmód váltás:**

Nyomja meg a ◷/⏻ gombot az üzemmód váltáshoz.

A készülék alapértelmezése az időzítő mód.

Nyomja meg a ◷/⏻ gombot egyszer és a készülék átvált a kézi kapcsolásra. A kijelzőn az ON vagy OFF látható. Az óra nem jelenik meg.

Nyomja meg a ⏻ gombot vagy a sarokban található 4 kis gomb bármelyikét a csak kézi kapcsoláshoz. Nyomja meg újra a ◷/⏻ gombot az óra módhoz.

Ha időzítő módra szeretne váltani, nyomja meg a '**PROG**' gombot, ha a véletlen módot szeretné, nyomja meg a '**RND**' gombot.

A lenti képeken a különböző módok láthatók:

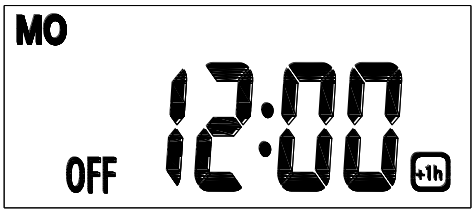


**Óra mód**

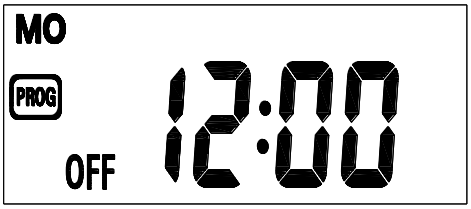


**Időzítő mód**

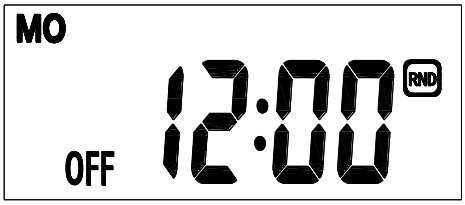


**Véletlen mód**

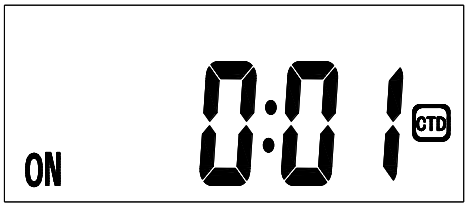


**Visszaszámláló mód**




**Kézikapcsolás mód**

**On – Bekapcsolt, OFF – kikapcsolt állapot**

**6) Nyári időszámítás bekapcsolása**

- Óra módban byomja meg "+" gombot a nyári időszámítás ki/be kapcsolásához.
- A kijelzőn a +1h ikon látható.

**7) RESET, Újraindítás**

Ha az időzítő hibásan működik, vagy teljesen el kell távolítania a beállításokat, nyomja meg és tartsa nyomva a 'R' gombot. Amíg a kijelzőn az alábbi jelenik meg:

**D. Műszaki adatok:**

1. Névleges feszültség: 230V~, 50Hz, 8A,
2. MAximális terhelés: 1800W
3. Időzítési intervallum: 1 perc
4. Akkumulátor: LR44, 1.5V, 2db

**E. Figyelmeztetés:**

1. Csak a műszaki adatokban megadott feszültséggel és terheléssel használja!
2. Ellenőrizze a csatlakozásokat
3. Ha a kijelzőn semi sem látható, cserélje ki az elemeket.

**G. Bekötési rajz:**

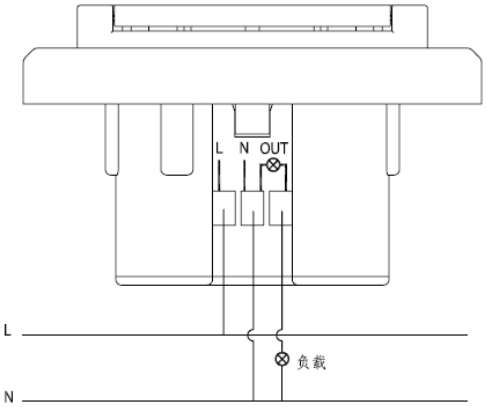


**H. Szétszerelés**

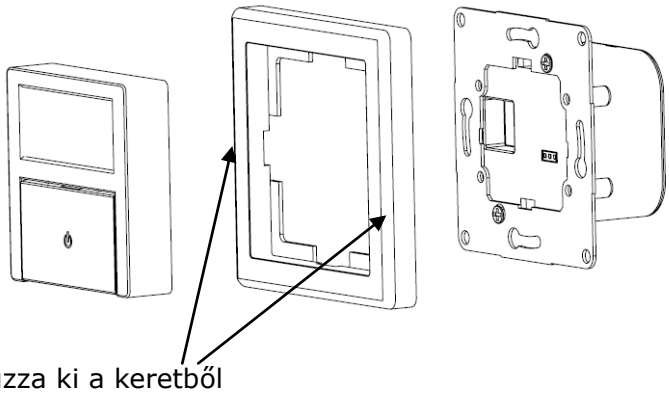

Húzza ki a keretből

## I. Összeszerelés:

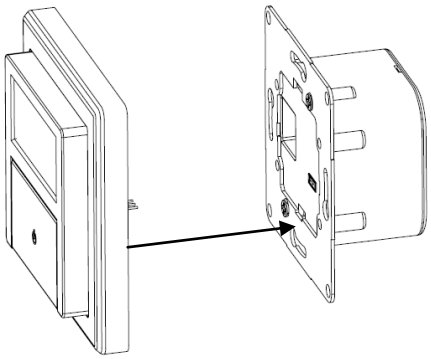

Szerelje össze a vezérlőpanelt és a keretet, figyeljen rá hogy a csap illeszkedjen a betét furatához, és pattintsa össze.

## J. Elem csere:

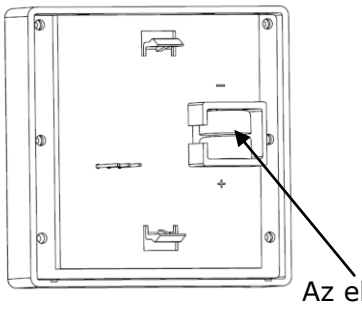


Az elemek helye. Figyeljen a polarításra.

**Importőr:**

**EverFlourish Hungary Kft**

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.

www.gao.hu info@gao.hu

Származási hely: Kína Made in China

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.
Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Minden fogyasztó jogilag köteles az összes használt elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e ártalmas anyagokat vagy sem, a kijelölt gyűjtőhelyre visszaküldeni, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket.
Az elemeket csak akkor szabad hulladékként kezelni, ha azok lemerültek!